


MUSICA | POST AUDIO | VIDEO | PELICULAS

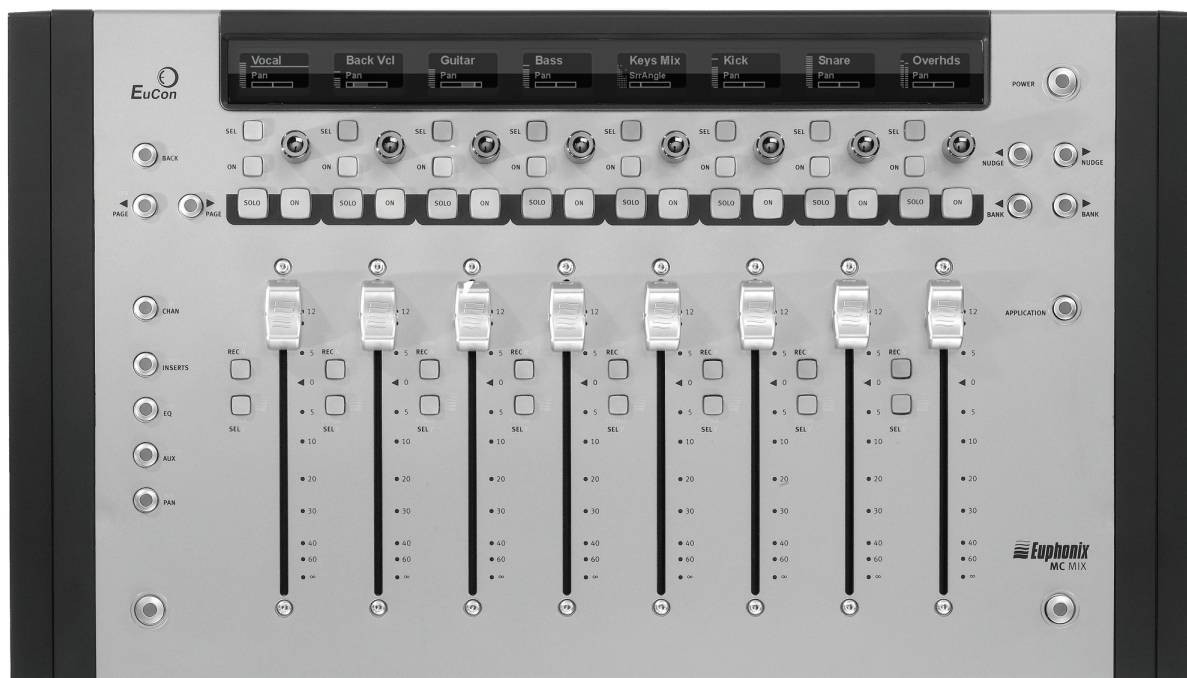

MC Mix

professional control surface




GUIA DE ARRANQUE RAPIDO

Versión de documento: A

Navegación de los grupos de mandos

Interruptor Porer

Navegación faders

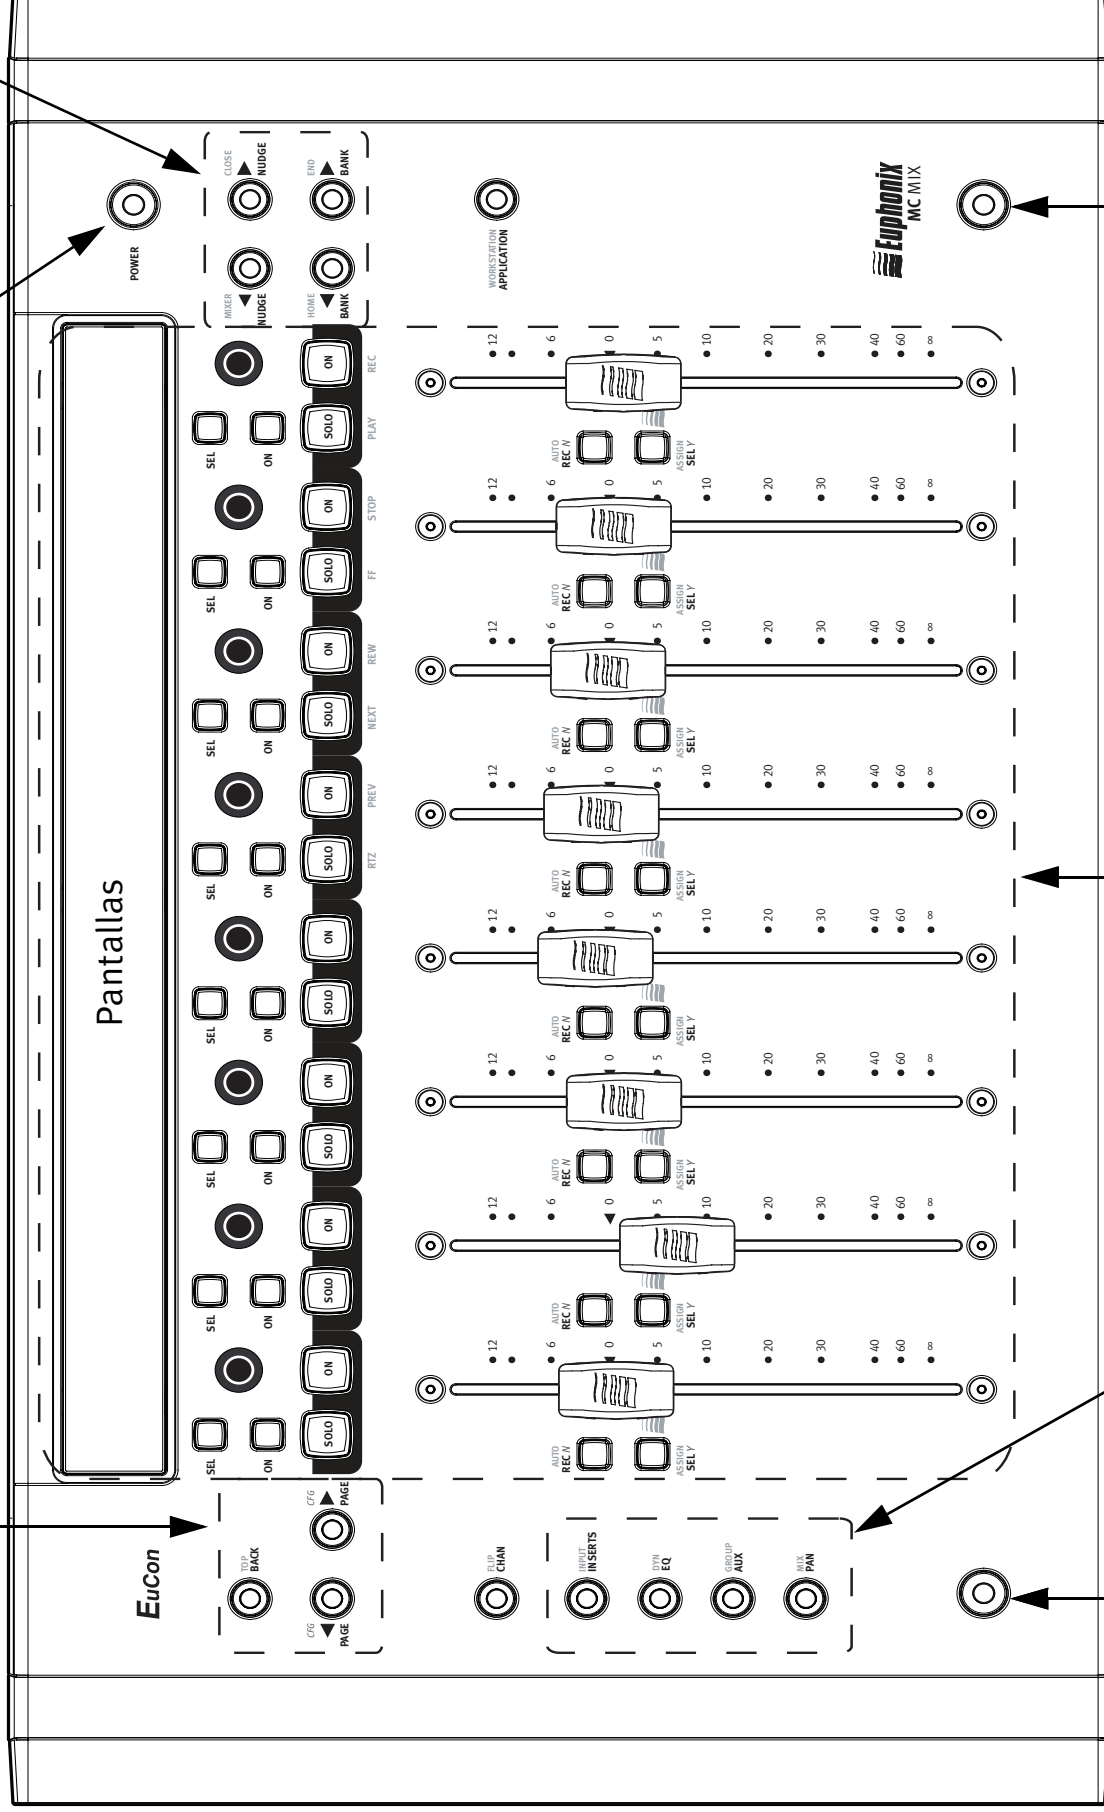

Tecla Shift

Selectores grupos de mandos

Tecla Shift

1 Instalación y configuración

En Euphonix nos esforzamos para hacer que su experiencia con el MC Mix sea algo agradable y sin problemas, por lo que periódicamente actualizamos el siguiente software y documentación:

- **EuControl:** Este software hace que funcione su MC Mix y se comunica con su programa de audio/video. Descargue siempre la nueva versión si el sistema se lo pide al ir a ejecutar el EuControl.
- **Manual de instrucciones del MC Mix** (PDF): Es el manual de instrucciones de su MC Mix.
- **Manual de configuración del programa EuCon** (PDF): El MC Mix admite diversos programas de control, con procedimientos de configuración ligeramente diferentes. Este documento incluye instrucciones complementarias para cada programa.

Antes de seguir, descargue la última versión desde la dirección: www.euphonix.com/artist/support

Desembalaje del MC Mix

Saque del embalaje su MC Mix, fuente de alimentación, cable de alimentación, CD de instalación, cable trenzado cruzado de Ethernet y elevador.

El MC Mix puede ser elevado o colocado en ángulo utilizando las pequeñas patas plegables que hay en la parte inferior de la unidad, o elevado y colocado en ángulo si coloca el elevador incluido. Dado que ambos métodos requieren colocar el MC Mix boca abajo, resulta más sencillo hacerlo antes de conectar ningún cable. Ponga la unidad boca abajo sobre una superficie blanda.

Saque las cuatro patas plegables para elevar un poco la unidad; saque solo las dos traseras para inclinar la unidad hacia usted (Figura 1-1 izquierda).

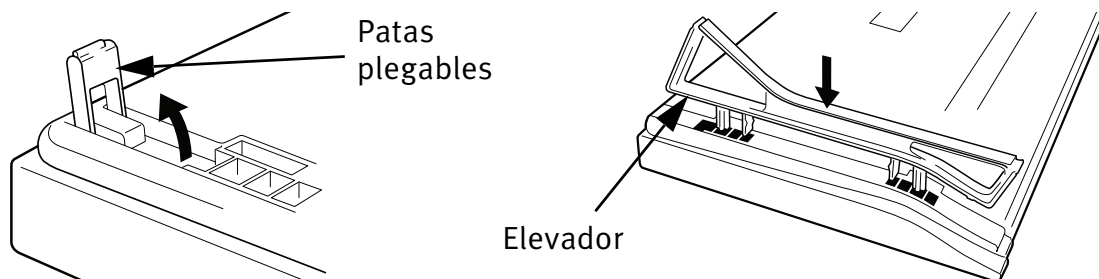


Figura 1-1 Pata plegable (izquierda); elevador (derecha)

Dispone de dos patas desplegables más largas que elevan y colocan en ángulo la unidad más que las cuatro anteriores. Para sacarlas del panel inferior tal y como aparece indicado en la Figura 1-1, use un poco más de fuerza.

NOTA: Para quitar los elevadores, vea el manual de instrucciones del MC Mix.

Instalación

1. Introduzca el CD de instalación en su Macintosh y siga las instrucciones para instalar el software.

Si el sistema le pide que descargue la última versión del EuControl, siga las instrucciones en pantalla.

El EuControl arrancará automáticamente y estará en funcionamiento cuando aparezca el icono  en la barra de menú.




Figura 1-2 Barra de menú con el icono EuControl

2. Apague su Macintosh.
3. Conecte un extremo del cable de alimentación al adaptador de corriente (Figura 1-3 izquierda) y el otro a una salida de corriente.

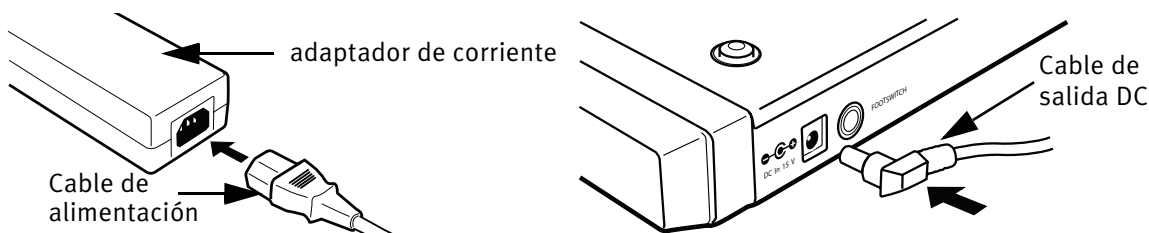


Figura 1-3 Conexión del cable de alimentación

4. Conecte el cable de salida DC del adaptador de corriente a la entrada **DC In** que hay en la parte izquierda del panel trasero (Figura 1-3 derecha).
5. Conecte un extremo del cable trenzado cruzado de Ethernet a la toma de Ethernet (marcada como ) en el panel trasero del MC Mix (Figura 1-4).

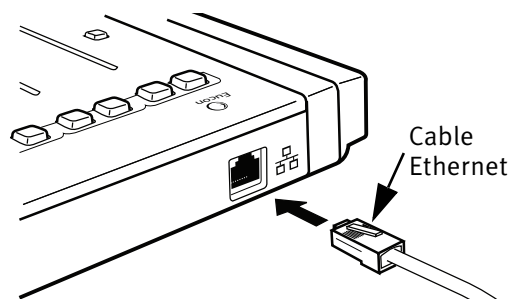


Figura 1-4 Toma de Ethernet del panel trasero

6. Conecte el otro extremo del cable trenzado cruzado de Ethernet a una toma de Ethernet abierta de su ordenador, router o switch (Figura 1-5).

Para conectar unidades MC Mix adicionales o para crear una red de área local se necesita un router o switch. Tenga en cuenta que para la conexión directa al ordenador (Figura 1-5-derecha) es posible que deba quitar el cable de Internet.

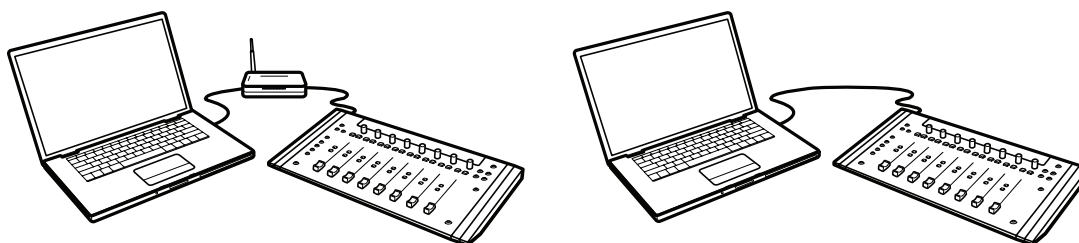


Figura 1-5 MC Mix conectado a un router (izquierda) y directamente al ordenador (derecha)

7. Encienda el router (si es necesario), encienda después su Mac y espere hasta que arranque.
8. Pulse el interruptor **POWER** de su MC Mix.

Observe la parte superior derecha de la pantalla y espere unos 60 segundos. Un icono verde en la barra de menú le indicará que la instalación se ha llevado a cabo correctamente.

Si no aparece el icono verde: Si su Mac es anterior al 2002 y está utilizando un router o switch, tendrá que comprar un cable de Ethernet trenzado recto (en lugar del cable trenzado cruzado incluido).

9. Arranque su programa de control (Logic, Cubase, Digital Performer, Pro Tools, etc.) y abra un proyecto.
10. Para configurar su programa para trabajar con el MC Control, consulte el *Manual de configuración de la aplicación EuCon* que habrá descargado al principio de esta sección.

Los usuarios del programa Logic no necesitarán este documento porque en este caso no es necesaria ninguna configuración adicional.

2 Tareas comunes

Si ha realizado todos los pasos indicados en la Sección 1 *Instalación y configuración*, ya estará listo para comenzar el aprendizaje de su nuevo MC Mix. Le recomendamos que realice estos sencillos tutoriales en el orden en el que aparecen aquí.

Banda de fader

1. Pulse la tecla **SEL** de la banda de fader 1 del MC Mix (Figura 2-1).
La pista correspondiente es seleccionada en su programa.
2. Mueva el fader de la banda 1 del MC Mix hacia arriba y abajo.

Ahora estará controlando con el MC Mix el nivel de la primera pista de su programa. La pantalla de la parte superior de la banda 1 le muestra información de la pista.

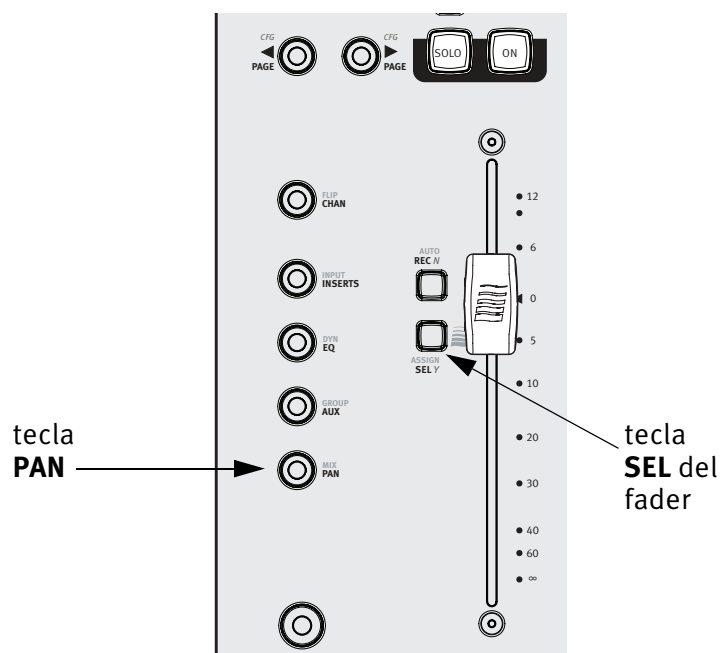


Figura 2-1 Tecla **SEL** de banda de fader 1

3. La primera vez que ponga en marcha el MC Mix, la tecla **PAN** estará encendida por defecto. Si no lo está, pulse dicha tecla **PAN** (Figura 2-1).

El mando de soft de cada banda controlará ahora el panorama stereo para la pista correspondiente de su programa.

4. Pulse la tecla **NUDGE** ► para colocar las ocho pistas en una única banda (Figura 2-2).
Si tenía las pistas 1–8 asignadas a las bandas 1–8, ahora las pistas 2–9 estarán asignadas a las bandas 1–8.



Figura 2-2 Teclas **NUDGE** y **BANK**

5. Mantenga pulsada la tecla Shift (Figura 2-3) y pulse la tecla **BANK** ◀ (Figura 2-2) para volver a hacer que las pistas 1–8 queden en las bandas 1–8.
La tecla Shift le permite acceder a las funciones que aparecen indicadas en color azul en el MC Mix, en este caso la función **HOME**.

Para una mayor comodidad, hay otra tecla Shift situada en la parte inferior derecha del MC Mix.

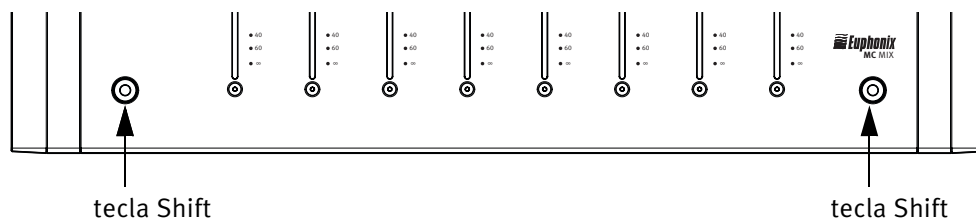


Figura 2-3 Teclas Shift

6. Pulse la tecla **BANK** ► para cambiar de golpe el grupo de pistas controladas (Figura 2-2).
Ahora, si tenía las pistas 1–8 asignadas a las bandas 1–8, ahora estarán allí las pistas 9–16.
Las teclas **NUDGE** ◀ y **BANK** ◀ realizan operaciones similares pero al revés.

Inserciones

1. Añada un plug-in en la pista 1 de su programa.
2. Si las pistas 1–8 no están asignadas a las bandas 1–8, mantenga pulsada la tecla Shift (Figura 2-3) y pulse la tecla **BANK** ◀ (Figura 2-2).

3. Pulse la tecla **SEL** de la banda de fader 1 del MC Mix (Figura 2-4).
4. Pulse la tecla **CHAN** para acceder al modo e canal (Figura 2-4).

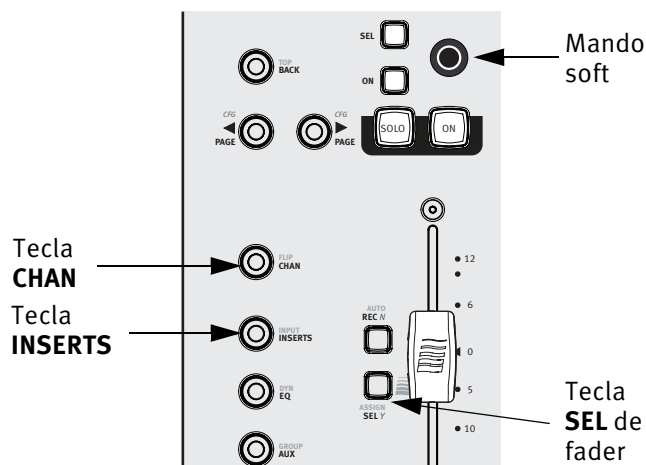


Figura 2-4 Banda de fader y teclas **INSERTS** y **CHAN**

5. Pulse la tecla **INSERTS** (Figura 2-4).
Los nombres de los plug-ins de esa pista aparecerán en las pantallas.
6. Pulse el mando Soft (Figura 2-4) que esté debajo del nombre del plug-in que quiera para elegirlo.
Los mandos Soft pueden ser girados como un mando giratorio convencional, y también puede pulsarlos como un interruptor para acceder a funciones adicionales.
Los parámetros del plug-in elegido aparecerán en las pantallas.
7. Gire el mando Soft que esté debajo del parámetro que quiera para ajustar su valor.
8. Pulse la tecla **PAGE** si quiere acceder a más parámetros (Figura 2-5).

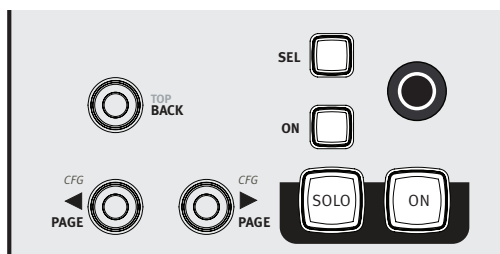


Figura 2-5 Teclas **BACK** y **PAGE**

9. Pulse la tecla **BACK** para salir de ese plug-in (Figura 2-5).
10. Pulse la tecla **CHAN** para salir del modo de canal (Figura 2-4).